

Casilleros de plástico para trabajo pesado - Serie 40000

Instrucciones de instalación del casillero

Gracias por seleccionar los casilleros de plástico de servicio pesado de la serie 40000. Estamos seguros de que la calidad y construcción de las taquillas resultará una buena inversión. Estas instrucciones están destinadas a ayudarlo a ensamblar, colocar y anclar sus casilleros. Las condiciones individuales del trabajo determinarán si los casilleros deben anclarse a la pared, al piso o a ambos.

Separe las piezas del embalaje y asegúrese de tener en cuenta todas las piezas antes de desechar cualquier material de embalaje. Si falta alguna pieza, no comience la instalación hasta que obtenga las piezas faltantes.

Los casilleros deben instalarse en un ambiente con clima controlado y protegidos de la luz solar directa. Todos los casilleros deben asegurarse contra una pared o instalarse espalda con espalda (para la configuración de isla).

Asegúrese de que todos los pisos y paredes estén limpios y lisos. Retire los impedimentos sueltos, como clavos que sobresalgan y otros desechos que puedan afectar la instalación. Los casilleros deben ser cuadrados y nivelados y estar apoyados en el piso o no funcionarán correctamente. Es posible que un casillero cuadrado no esté nivelado, así que asegúrese de revisar ambos.

Revise los planos de distribución de los casilleros y verifique la cantidad de casilleros y componentes antes de comenzar la instalación. Levante con cuidado los casilleros en la base al moverlos y colocarlos. No arrastres los casilleros.

LAS BASES DE LOS CASILLEROS DEBEN ESTAR CUADRADAS Y NIVELADAS Y ANCLAJADAS AL PISO ANTES DE QUE SE INSTALEN LOS CASILLEROS. LOS CASILLEROS NO FUNCIONARÁN CORRECTAMENTE SI LA BASE NO ES CUADRADA Y NIVELADA Y NO ESTÁ SOPORTADA EN EL PISO. UNA BASE DE CASILLERO CUADRADA PUEDE NO ESTAR NIVELADA, ASÍ QUE ASEGÚRESE DE VERIFICAR AMBOS.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y / O DAÑOS A LA PROPIEDAD, Y ANULARÁ LA GARANTÍA DEL LOCKER.

Herramientas necesarias: Cinta métrica - - - Broca de 9/32 " - - - Taladro percutor para perforar concreto - - - Nivel de 6 'y calzas - - - Taladro eléctrico - - - Broca destornillador Phillips - - - abrazaderas - - - Broca para mampostería de 3/16 "(6" de largo mínimo) - - - Sierra circular - - - Taladro eléctrico en ángulo recto - - - Tiza y cuerda.

Hardware incluido: Soportes angulares - - - Tornillos tapcon de 1/4 x 1-3 / 4 " - - Tornillos para láminas de metal # 10 1/2".

Los tornillos Tapcon son solo para instalaciones de hormigón. Use los herrajes de sujeción apropiados cuando instale los casilleros en superficies que no sean de concreto.

Los siguientes consejos pueden resultar útiles: Se puede usar una cuerda a lo largo de la parte superior e inferior de los casilleros para ayudar en la alineación. Si se requieren calzas después de completar la instalación del casillero, retire los tornillos obstructores, aplique las calzas y luego reemplace los tornillos. Evite torcer los marcos del casillero al aplicar calzas.

INDUSTRIAS SALSBURY

1010 Este 62 Dakota del Norte Street, Los Ángeles, CA 90001-1598

Teléfono: 1-800-562-5377

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax: 1-800-562-5399

Fax internacional: 323-846-6800

www.lockers.com

engineering@lockers.com

Casilleros de plástico para trabajo pesado - Serie 40000

Instrucciones de instalación de la base del casillero

IMPORTANTE: Asegúrese de que la base esté a escuadra y nivelada antes de anclar al piso. La base puede ser cuadrada pero no nivelada, así que asegúrese de revisar ambos. Calce debajo de la base si es necesario. Esto asegurará el funcionamiento adecuado del casillero.

NOTA: Las piezas del frente de la base están precortadas a la longitud adecuada para los casilleros de 1 ancho (12") o 3 de ancho (36") y vienen con piezas laterales de base ranuradas. La longitud de las piezas frontales de la base se puede recortar durante la instalación cortándola a la longitud deseada. **NO HAGA** corte las piezas laterales de la base. Las piezas laterales son del largo correcto para los casilleros de 18" de profundidad.


Cada juego de piezas de base incluye un paquete de escuadras para sujetar las piezas de la base al piso, tornillos Tapcon de 1/4" x 1-3/4" para sujetar la escuadra al piso y chapa de metal # 10 x 1/2" tornillos para fijar los soportes a las piezas laterales y frontal de la base.

1. Planifique la distribución del casillero. Mida y marque líneas de ubicación en el piso para las bases de los casilleros. Uno o dos casilleros requerirán una o dos bases de 1 ancho. Tres o más casilleros seguidos requerirán bases de 3 anchos y quizás una o dos bases de 1 ancho. Tal como se suministra, las bases son 1" más anchas que el casillero básico de 12" de ancho para acomodar dos (2) paneles laterales de 1/2" de grosor. Como los casilleros y bases adicionales están dispuestos en una fila con un panel lateral en un extremo o en ambos extremos, algunas de las piezas frontales de la base deben recortarse 1" o 1/2" para mantener una alineación de la superficie nivelada entre los extremos, panel y la pieza lateral de la base. Si no se utilizan paneles laterales, puede ser necesario recortar más las piezas de la base frontal

2. Coloque las piezas laterales y frontales de la base según la disposición del piso. Los extremos de las piezas frontales de la base encajan en las ranuras de las piezas laterales de la base. Vea la siguiente ilustración. Cuadre y nivele las piezas frontales y laterales de la base utilizando calzas según sea necesario. Si se utilizan calzas, colóquelas debajo de los soportes de montaje perpendiculares al soporte.

3. Usando los accesorios de montaje correspondientes suministrados, ancle las piezas de la base al piso. Utilice una broca para mampostería de 3/16" para los tornillos Tapcon de 1/4" x 1-3/4". Utilice al menos dos (2) soportes angulares para cada pieza frontal o lateral.

Instalación base

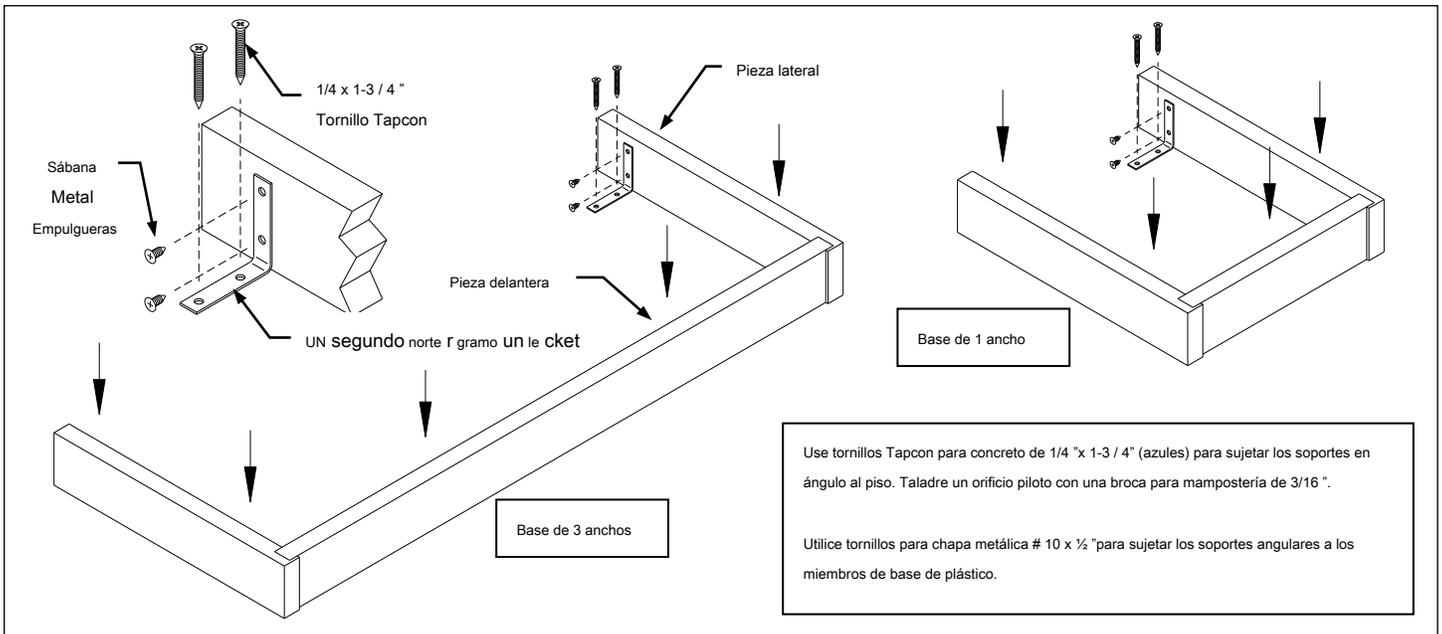

INDUSTRIAS SALSBURY

1010 Este 62 Dakota del Norte Street, Los Ángeles, CA 90001-1598

Teléfono: 1-800-562-5377

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax: 1-800-562-5399

Fax internacional: 323-846-6800

www.lockers.com

engineering@lockers.com

Las instrucciones de instalación se proporcionan como pautas generales. Se recomienda consultar a un instalador profesional. Salisbury Industries no asume ninguna responsabilidad por el montaje o la instalación del producto.

Copyright © 2016 Industrias Salisbury. Todos los derechos reservados. (Rev.07, 26/02/2016) Página 2 de 10

Casilleros de plástico para trabajo pesado - Serie 40000

Instrucciones de instalación del casillero

Nota: Consulte sus diseños para conocer la posición adecuada del casillero. El primer casillero generalmente se instala en una esquina o al final de una carrera.

NOTA IMPORTANTE: Asegúrese de que cada casillero esté a escuadra y nivelada antes de fijarlo en su lugar. Los casilleros pueden ser cuadrados, pero no nivelados, así que asegúrese de revisar ambos.

Utilice calzas según sea necesario.

1. Coloque el primer casillero de acuerdo con sus diseños. Cuadre y nivele el casillero usando calzas según sea necesario. Asegure el casillero a la pared en dos lugares con los dos tornillos Tapcon de 1/4 "x 1-3 / 4". Con los tornillos centrados a lo ancho del casillero, coloque uno cerca de la parte superior y otro cerca de la parte inferior como se muestra en la siguiente ilustración.

2. Coloque el segundo casillero junto al primer casillero. Cuadre y nivele los casilleros usando cuñas según sea necesario para alinear la parte superior y el frente.


IMPORTANTE: Los casilleros deben instalarse al ras de los casilleros adyacentes.

3. Sujete temporalmente los casilleros en la parte superior e inferior. Taladre cuatro (4) orificios de paso de 9/32 "a través de un casillero como se muestra en la siguiente ilustración. Los orificios deben estar ubicados a 1-1 / 2 "del frente del casillero y espaciados uniformemente, de arriba a abajo. Sujete los casilleros entre sí utilizando el

Se incluyen tornillos Torx de seguridad n.º 10 x 3/4 ".

4. Coloque casilleros adicionales de acuerdo con su distribución. Cuadre y nivele cada casillero usando calzas según sea necesario. Sujete los casilleros entre sí usando los tornillos Torx de seguridad # 10 x 3/4 "incluidos.

5. Asegure cada casillero a la pared en dos lugares con los accesorios de instalación de pared apropiados provistos. Use dos tornillos Tapcon de 1/4 "x 1-3 / 4", colocando uno cerca de la parte superior y otro cerca de la parte inferior del casillero como se muestra a continuación.

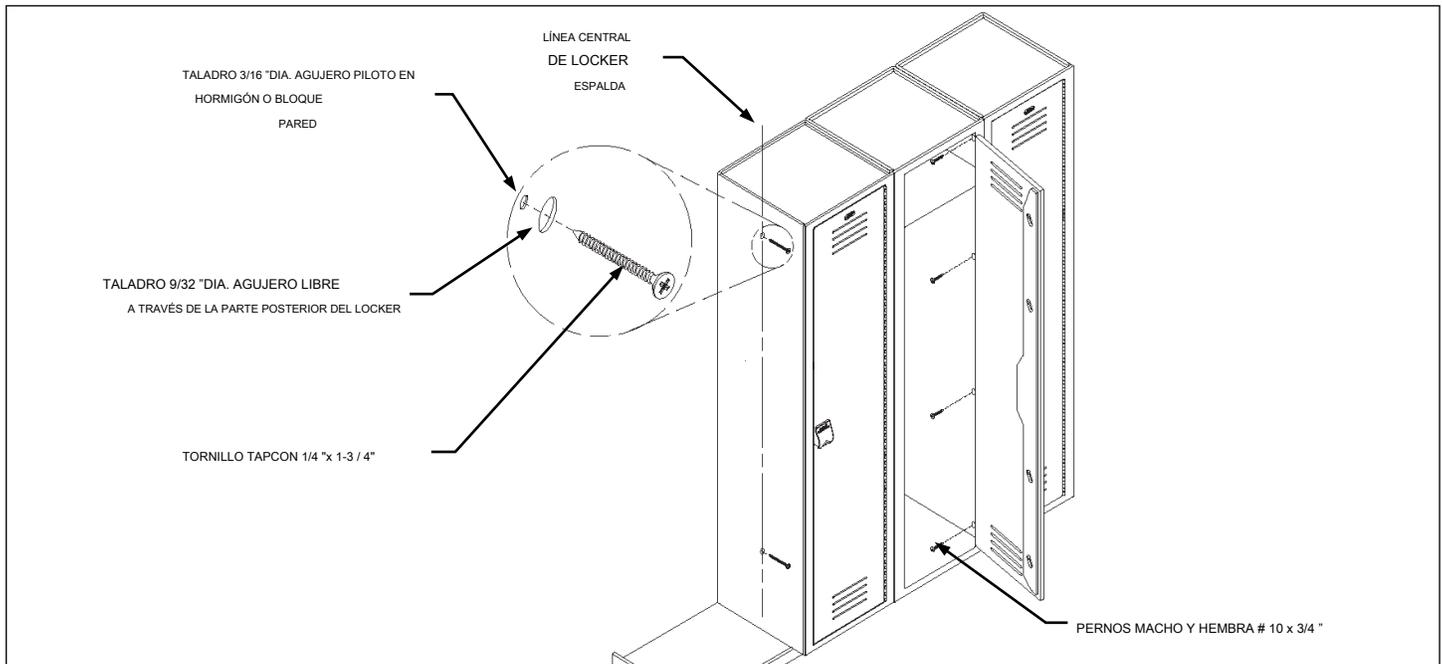

INDUSTRIAS SALSBURY

1010 Este 62 Dakota del Norte Street, Los Ángeles, CA 90001-1598

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com

Las instrucciones de instalación se proporcionan como pautas generales. Se recomienda consultar a un instalador profesional. Salsbury Industries no asume ninguna responsabilidad por el montaje o la instalación del producto.

Copyright © 2016 Industrias Salsbury. Todos los derechos reservados. (Rev.07, 26/02/2016) Página 3 de 10


Casilleros de plástico para trabajo pesado - Serie 40000

Instrucciones de instalación del panel lateral

1. Taladre cinco (5) orificios de 3/16" de diámetro a través de cada uno de los lados expuestos del casillero donde se colocará el panel lateral en las ubicaciones como se muestra en la siguiente ilustración. **No taladre agujeros en el panel lateral.**

2. Sujete cada panel lateral a su lado correspondiente del casillero usando los tornillos # 6 x 5/8" provistos. Los tornillos deben insertarse a través del interior del casillero y atornillarse en el panel lateral. Los tornillos no deben sobresalir del panel lateral.

INSTALACIÓN DE PANELES LATERALES

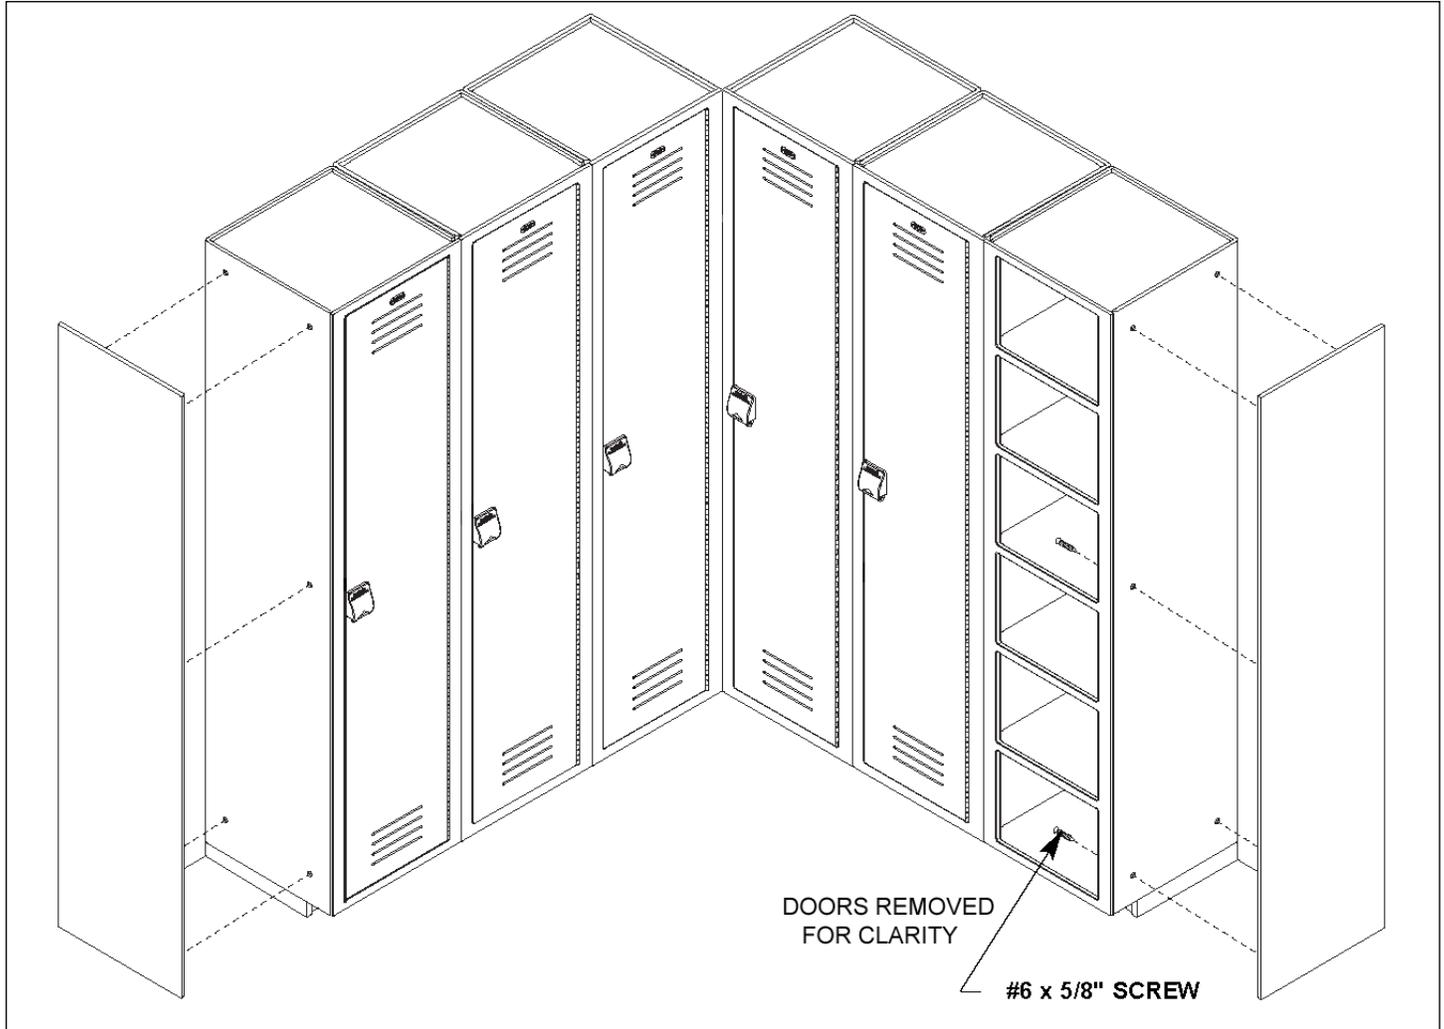

INDUSTRIAS SALSBUURY

1010 Este 62 Dakota del Norte Street, Los Ángeles, CA 90001-1598

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800

ingenieria@lockers.com

Las instrucciones de instalación se proporcionan como pautas generales. Se recomienda consultar a un instalador profesional. Salsbury Industrias no asume ninguna responsabilidad por el montaje o la instalación del producto.


Copyright © 2016 Industrias Salsbury. Todos los derechos reservados. (Rev.07, 26/02/2016) Página 4 de 10

Casilleros de plástico para trabajo pesado - Serie 40000

Relleno en línea de campana inclinada y campana inclinada

Instrucciones de instalación

Las campanas inclinadas se envían en dos (2) longitudes estándar de 1 ancho (12") y 3 de ancho (36") para que quepan en los casilleros sin cortar ni recortar. Las tiras de pared tendrán una longitud de 12" o 36". El color de las tiras de pared puede variar, pero no son visibles después de la instalación.

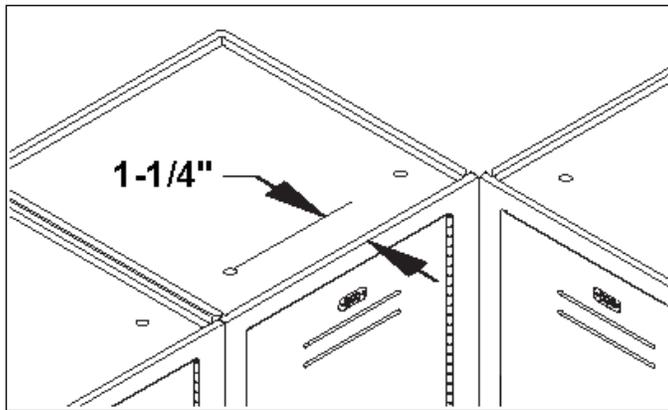


2. Coloque la tira de pared (o tiras) en la parte superior de los casilleros al ras contra la pared como se muestra en la ilustración de la derecha. Mida, marque y perforo orificios de montaje de 1/4" en la tira de pared de la siguiente manera:

PAREDES DE HORMIGÓN o BLOQUE: Coloque dos (2) orificios de 1" en cada extremo de cada tira de pared de 15". Haga lo mismo con cada tira de pared de 45" y coloque un tercer agujero en el centro. Los orificios deben estar ubicados al menos a 1 1/4" del borde inferior de la tira de pared. Utilice una broca para mampostería de 3/16" de diámetro y tornillos Tapcon de 1/4" x 2-1/4" de largo para sujetar la tira de pared a la pared.

PAREDES DE PERNOS: Taladre los orificios de montaje en cada ubicación de los montantes cubiertos por la tira de pared. Los orificios deben estar ubicados al menos a 1-1/4" del borde inferior de la tira de pared. Ancle la tira de pared a la pared con tornillos de cabeza plana de 1/4" x 1-3/4" de largo.

NOTA: Las tiras de pared de 12" de ancho son demasiado cortas para abarcar dos (2) montantes en una pared con marco convencional.

LOC

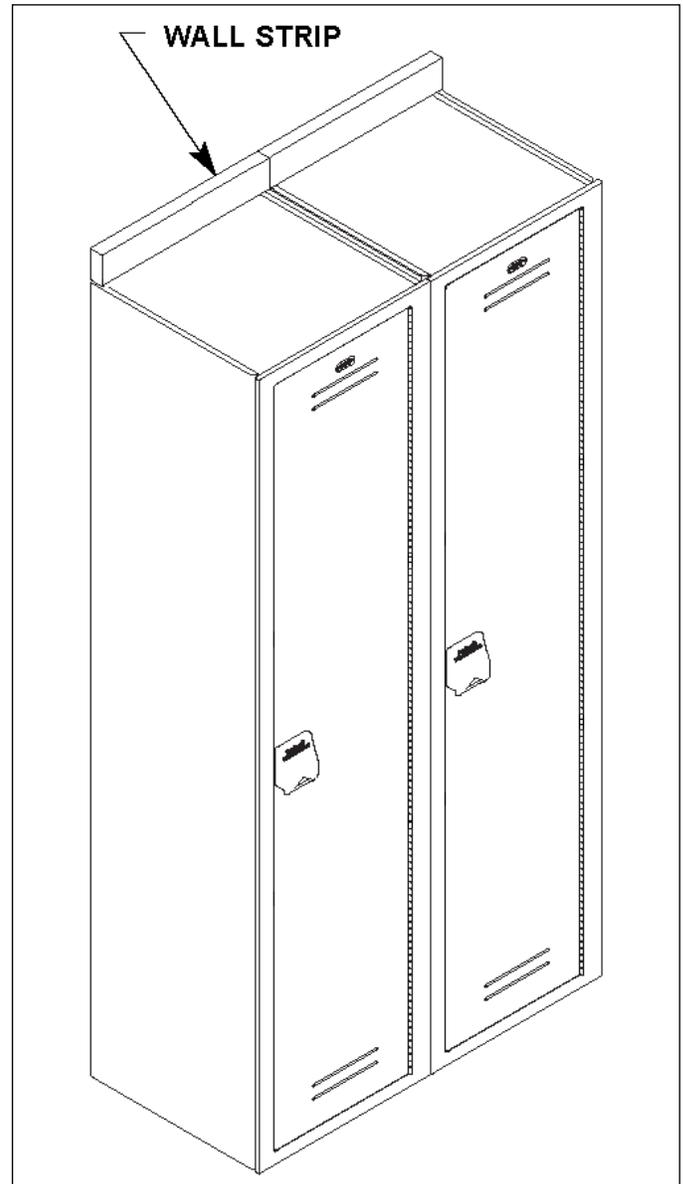

INDUSTRIAS SALSBURY

1010 Este 62 Dakota del Norte Street, Los Ángeles, CA 90001-1598

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com

Las instrucciones de instalación se proporcionan como pautas generales. Se recomienda consultar a un instalador profesional. Salisbury Industrias no asume ninguna responsabilidad por el montaje o la instalación del producto.

Copyright © 2016 Industrias Salisbury. Todos los derechos reservados. (Rev.07, 26/02/2016) Página 5 de 10


Casilleros de plástico para trabajo pesado - Serie 40000

Relleno en línea de campana inclinada y campana inclinada

Instrucciones de instalación

(CONTINUADO)

UBICACIÓN DE AGUJEROS EN TIRAS DE PARED

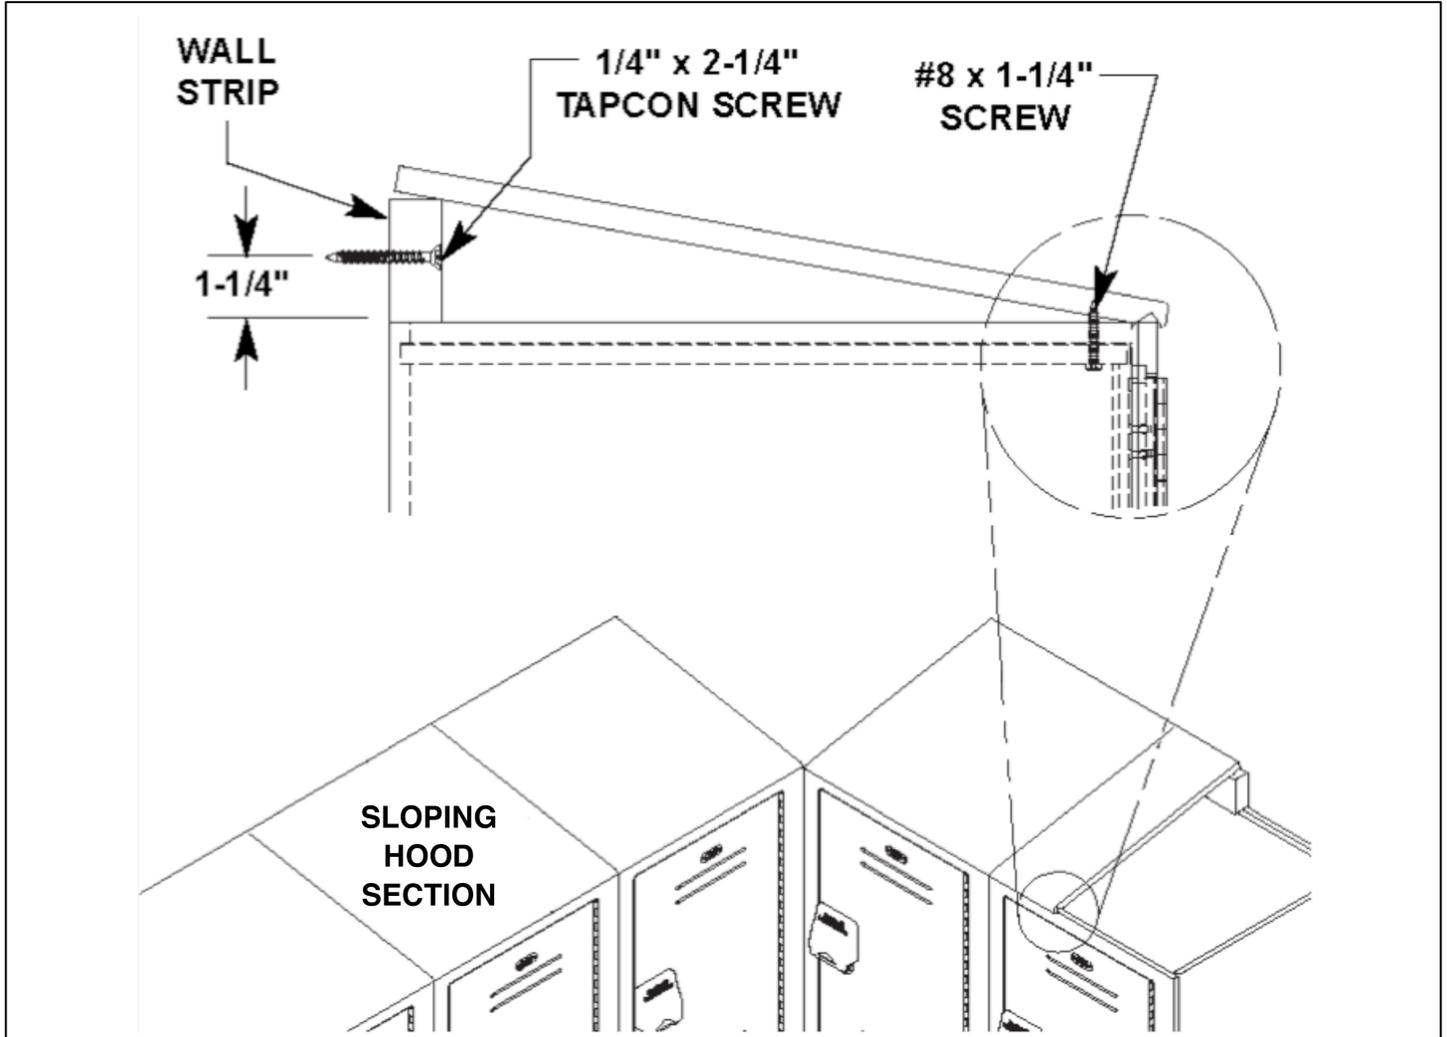

1. Coloque la ranura de la primera capota inclinada sobre el borde delantero del casillero. Apoye el borde trasero de la parte superior inclinada sobre la tira de la pared. Las cubiertas inclinadas de 12" de ancho y 36" de ancho son iguales excepto por el ancho y se instalan de la misma manera.
2. Coloque la ranura de la siguiente sección inclinada de la campana sobre el borde frontal del armario y apoye su borde posterior en la tira de la pared.
3. Asegure la capota inclinada a los casilleros con los tornillos # 8 x 1-1 / 4 "de largo proporcionados. **No apriete demasiado los tornillos.**
4. Instale las campanas inclinadas restantes.

NOTA: Si lo desea, selle el espacio en el borde posterior de la campana inclinada donde se encuentra con la tira de la pared.

INDUSTRIAS SALSBURY

1010 Este 62 Dakota del Norte Street, Los Ángeles, CA 90001-1598

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800


engineering@lockers.com

Las instrucciones de instalación se proporcionan como pautas generales. Se recomienda consultar a un instalador profesional. Salsbury Industrias no asume ninguna responsabilidad por el montaje o la instalación del producto.

Copyright © 2016 Industrias Salsbury. Todos los derechos reservados. (Rev.07, 26/02/2016) Página 6 de 10

Casilleros de plástico para trabajo pesado - Serie 40000

Instrucciones de instalación del relleno frontal

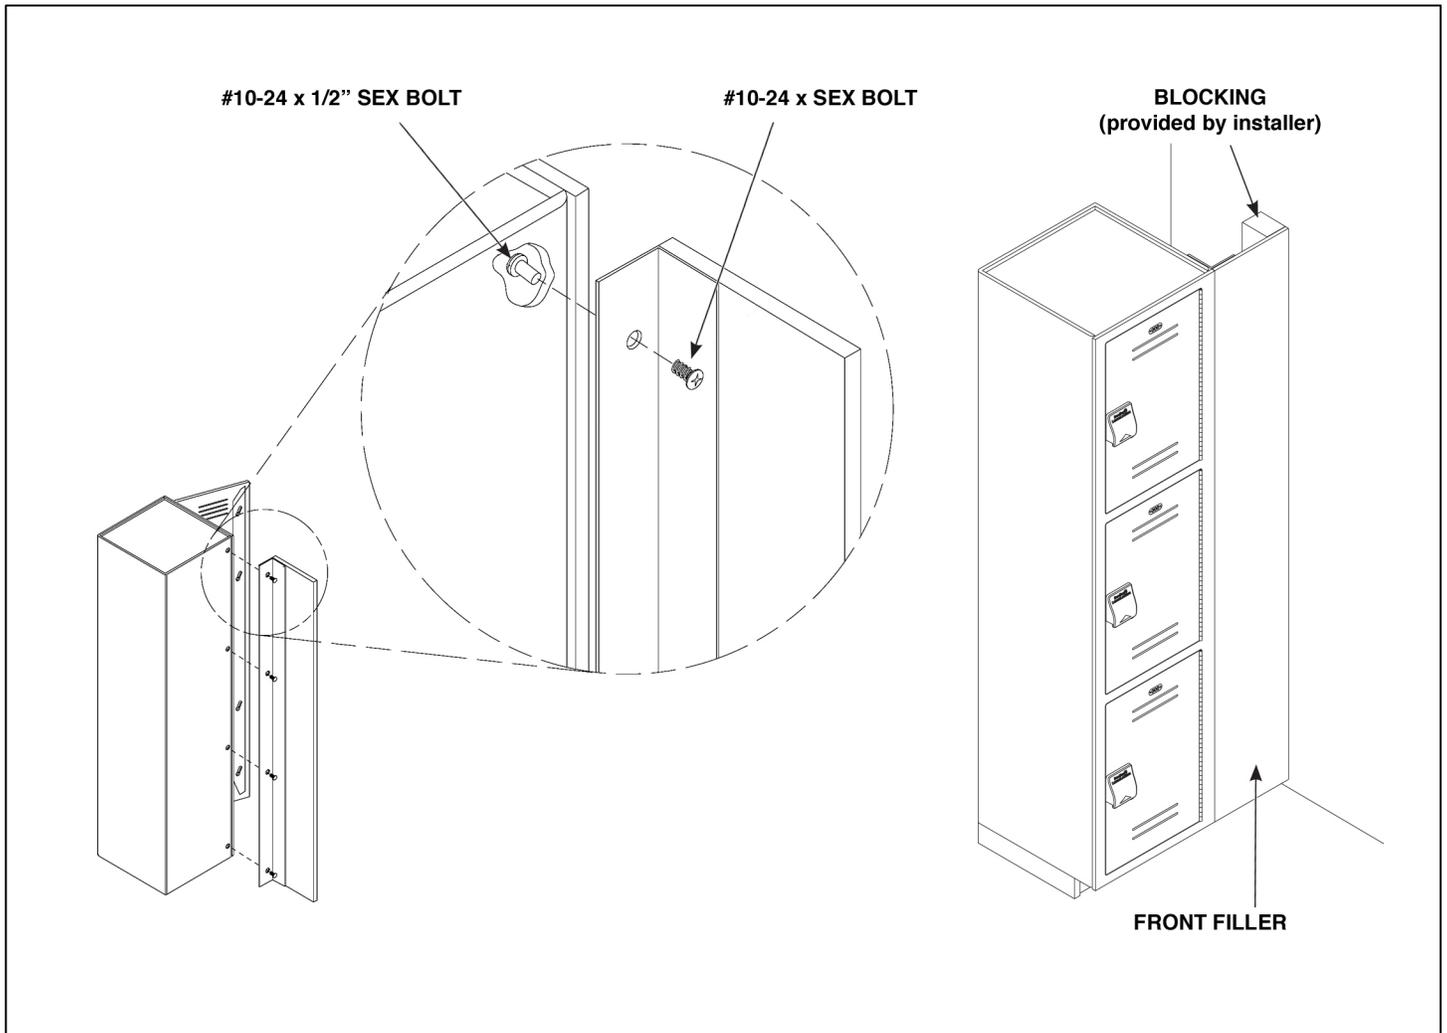

1. Corte el relleno del casillero delantero a la medida.
2. Alinee el relleno con la parte superior y frontal del casillero y fíjelo temporalmente en su lugar.
3. Usando los orificios del relleno como plantilla, taladre cuatro orificios de 9/32" de diámetro a través del casillero.
4. Asegure un lado del relleno al casillero con los pernos sexuales # 10-24 macho y # 10-24 x 1/2" que se proporcionan.
5. Asegure el otro lado del relleno al bloqueo (sujetadores proporcionados por el instalador).

NOTA: Los rellenos están diseñados para llenar los espacios entre los recorridos de los casilleros. El instalador los corta a la medida y los sujeta con 3-4 sujetadores adecuados suministrados por el instalador. Los rellenos se adjuntan a un casillero contiguo o al bloqueo (el bloqueo proporciona apoyo al final del recorrido del casillero). Si se van a colocar rellenos en una pared, fije primero el bloqueo a la pared y luego asegúrelo con sujetadores adecuados (el instalador suministra los bloqueos y sujetadores). Asegúrese de que el bloqueo esté colocado de manera que el relleno quede al ras con la cara del casillero.

INDUSTRIAS SALSBUURY

1010 Este 62 Dakota del Norte Street, Los Ángeles, CA 90001-1598

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com


Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com

Casilleros de plástico para trabajo pesado - Serie 40000

Instrucciones de instalación del relleno de esquina

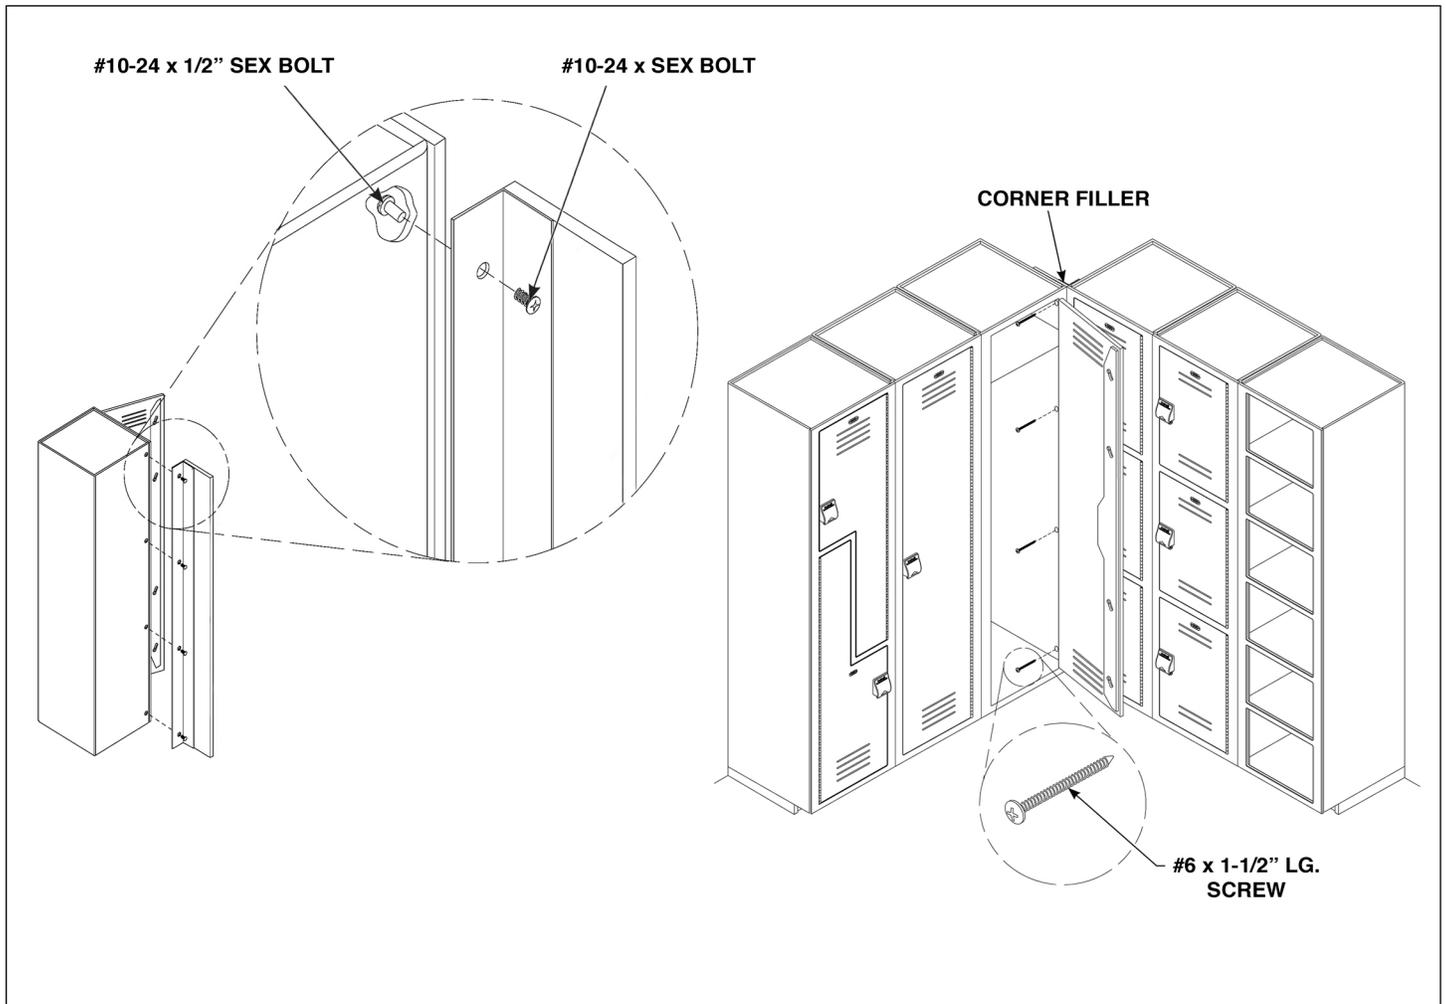

INSTALACIÓN DEL RELLENO DE ESQUINAS EN EL LOCKER

1. Alinee el relleno con la parte superior y frontal del casillero y fíjelo temporalmente en su lugar.
2. Usando los agujeros del relleno como plantilla, taladre cuatro agujeros de 9/32" de diámetro a través del casillero.
3. Asegure el relleno de la esquina al casillero con los pernos sexuales # 10-24 macho y # 10-24 x 1/2" incluidos.

INSTALACIÓN DE LOCKER CON RELLENO DE ESQUINAS EN SIGUIENTE LOCKER

1. Perfore cuatro orificios de paso de 3/16" de diámetro a 1-1/2" desde la cara del casillero a través de la caja del casillero únicamente. Sujete el casillero al relleno de esquina con los tornillos # 6 x 1-1/2" provistos.
2. Asegure cada casillero a la pared en dos lugares con dos tornillos Tapcon grandes de 1/4" x 1-3/4", colocando uno cerca de la parte superior e inferior del casillero.
3. Coloque los casilleros adicionales en consecuencia. Cuadre y aplome cada casillero usando calzas según sea necesario. Sujete los casilleros entre sí utilizando el Se proporcionan tornillos de seguridad T-25 # 10 x 3/4".
4. Asegure cada casillero a la pared en dos lugares con dos tornillos Tapcon grandes de 1/4" x 1-3/4", colocando uno cerca de la parte superior e inferior del casillero.

INDUSTRIAS SALSURY

1010 Este 62 Dakota del Norte Street, Los Ángeles, CA 90001-1598

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com


Las instrucciones de instalación se proporcionan como pautas generales. Se recomienda consultar a un instalador profesional. Salsbury Industries no asume ninguna responsabilidad por el montaje o la instalación del producto.

Copyright © 2016 Industrias Salsbury. Todos los derechos reservados. (Rev.07, 26/02/2016) Página 8 de 10

Casilleros de plástico para trabajo pesado - Serie 40000

Relleno de superficie plana en línea y relleno de esquina de superficie plana

Instrucciones de instalación

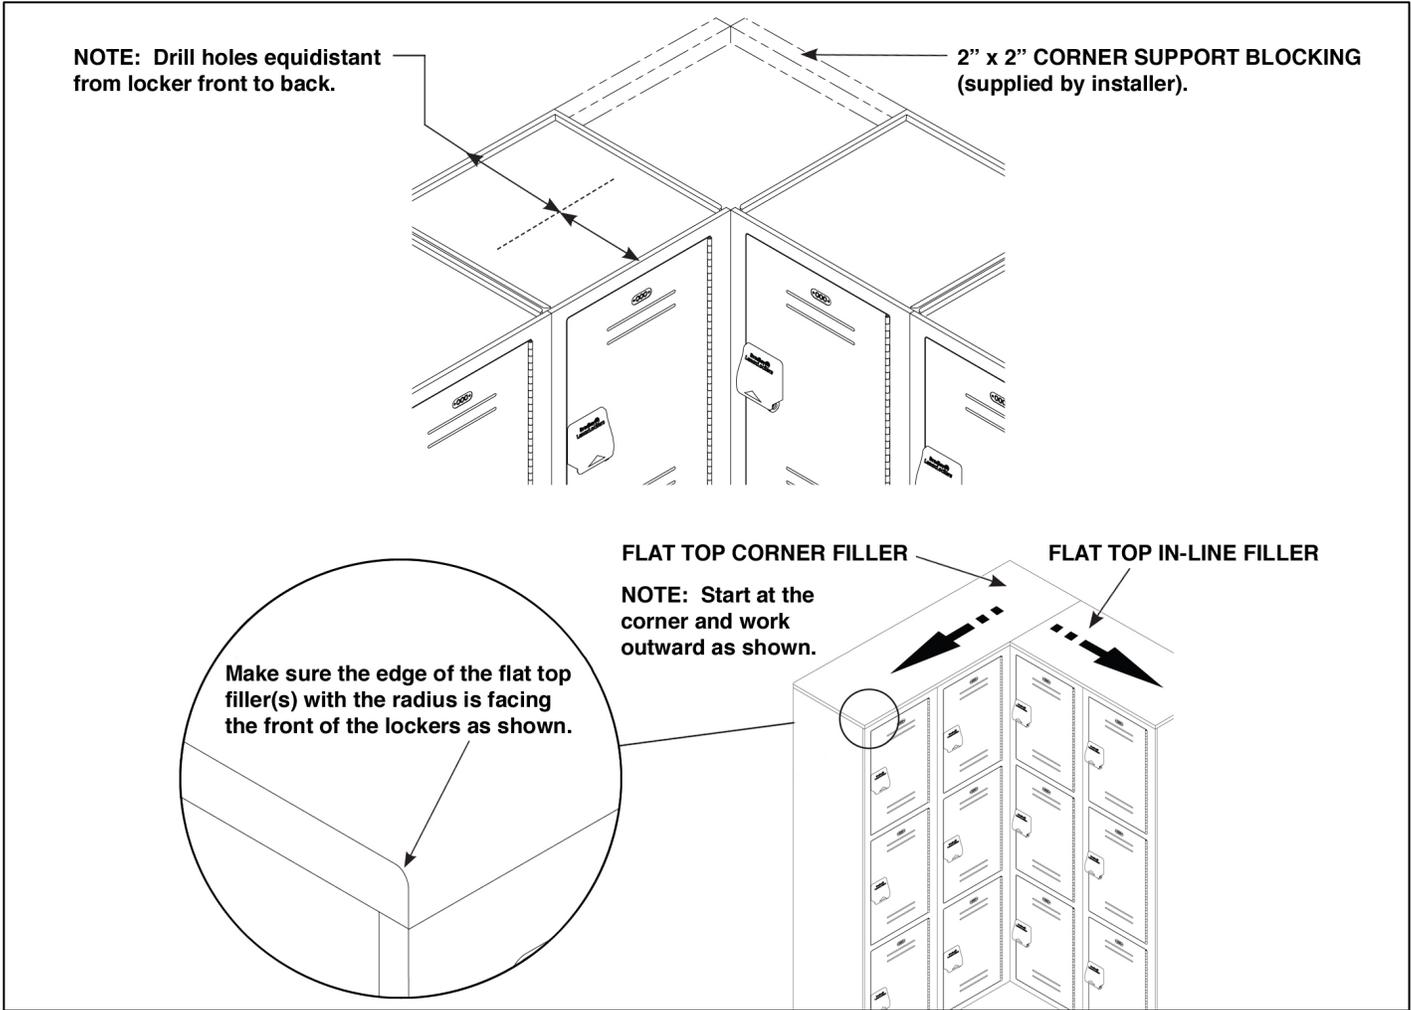

1. Taladre el número apropiado o agujeros de paso de 3/16" de diámetro a través de la parte superior de los casilleros instalados equidistantes del casillero de adelante hacia atrás.

• Requisitos de los orificios para los tornillos del casillero: tapas planas de menos de 18" de largo, dos orificios; 18"-35" de largo, tres agujeros; 36"-45" de largo, cuatro agujeros; 72" de largo, seis agujeros.

2. Comenzando en la esquina y trabajando hacia afuera, asegure el relleno de esquina superior plano al casillero con los tornillos grandes # 8 x 1-1/8" (provistos por el instalador).

No apriete demasiado los tornillos.

3. Mida, modifique e instale los rellenos en línea superiores planos restantes para un ajuste personalizado.

IMPORTANTE: Para evitar lesiones, asegúrese de que el borde del radio del relleno superior plano esté hacia el frente de los casilleros y el borde afilado hacia la parte posterior.

NOTA: Si lo desea, calafatee el espacio en el borde posterior del relleno superior plano donde se encuentra con la tira de la pared.

INDUSTRIAS SALSBUURY

1010 Este 62 Dakota del Norte Street, Los Ángeles, CA 90001-1598

Teléfono: 1-800-562-5377

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax: 1-800-562-5399

Fax internacional: 323-846-6800

www.lockers.com

engineering@lockers.com

Las instrucciones de instalación se proporcionan como pautas generales. Se recomienda consultar a un instalador profesional. Salsbury Industrias no asume ninguna responsabilidad por el montaje o la instalación del producto.


Copyright © 2016 Industrias Salsbury. Todos los derechos reservados. (Rev.07, 26/02/2016) Página 9 de 10

Casilleros de plástico para trabajo pesado - Serie 40000

Instrucciones de instalación del relleno de esquina de campana inclinada

Figure 1

Press down along this line to form the bend during installation.

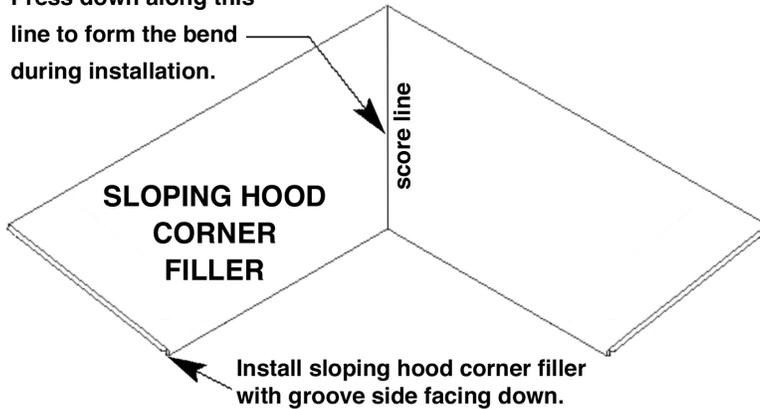

NOTE:
The sloping hood corner filler is shipped flat with a score at the bend. To form the bend, press down at the score line during installation. **DO NOT OVERBEND.**

1. Si se va a instalar un relleno de esquina de capó inclinado, coloque primero ese relleno inclinado. En un lado del relleno, coloque la ranura del relleno de la esquina de la campana inclinada sobre el borde delantero del casillero, mientras que al mismo tiempo presiona hacia abajo en la línea marcada del relleno de la esquina de la campana inclinada (como se muestra en la figura 1). Apoye el borde trasero del relleno de esquina de campana inclinada sobre la tira de pared. Encaje la ranura de la siguiente sección inclinada de la campana sobre el borde delantero del casillero y apoye su borde trasero sobre la tira de la pared.

2. Coloque la ranura de la siguiente sección inclinada de la campana sobre el borde frontal del armario y apoye su borde posterior en la tira de la pared.


3. Asegure las capotas inclinadas a los casilleros con el Se suministran tornillos # 8 x 1-1 / 4 "de largo (como se muestra en la figura 2). **No apriete demasiado los tornillos.**

4. Instale las campanas inclinadas restantes.

NOTA: Si lo desea, selle el espacio en el borde posterior de la campana inclinada donde se encuentra con la tira de la pared.

UBICACIÓN DE AGUJEROS EN TIRAS DE PARED

Figure 2

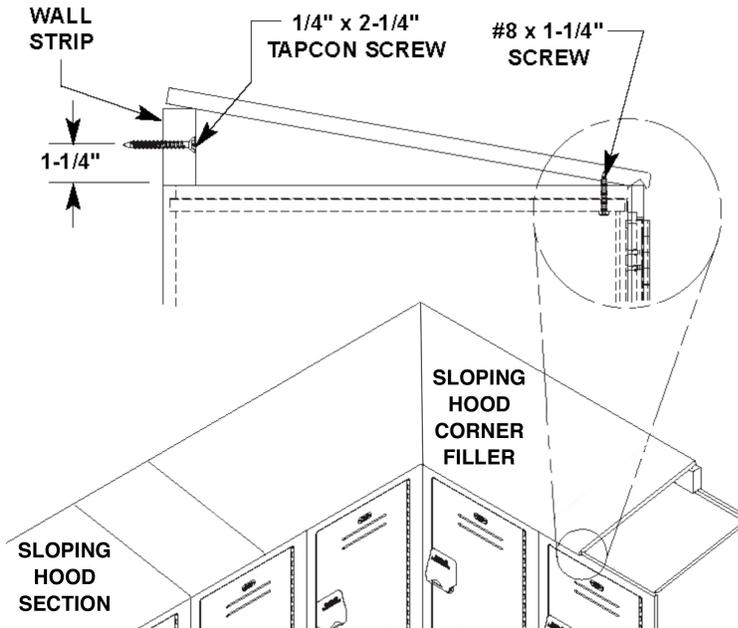

INDUSTRIAS SALSBUURY

1010 Este 62 Dakota del Norte Street, Los Ángeles, CA 90001-1598

Teléfono: 1-800-562-5377

Fax: 1-800-562-5399

www.lockers.com

Teléfono internacional: 323-846-6700

Fax internacional: 323-846-6800

engineering@lockers.com